




1. Rückenlehne

• Teile

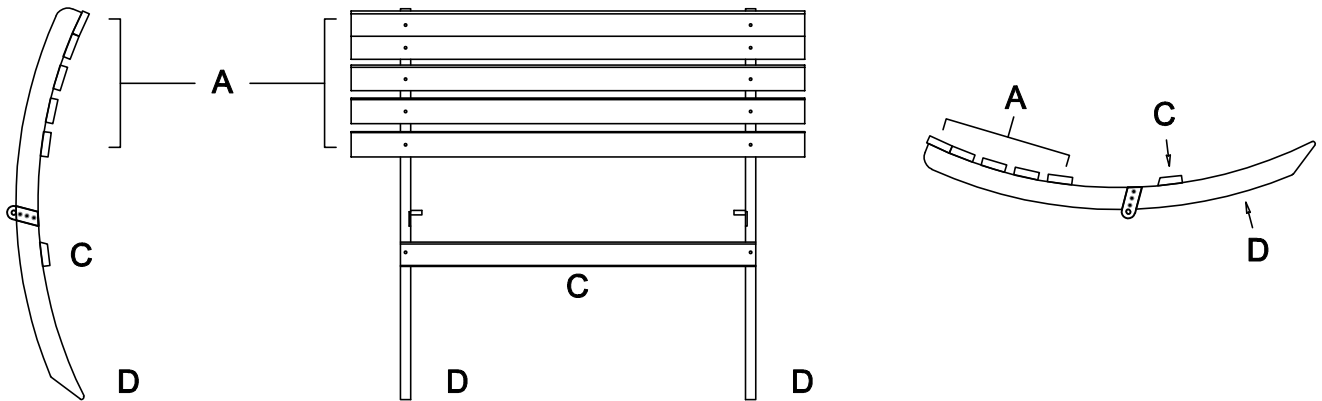

• Arbeitsschritte

1. Schraube die Edelstahlbeschläge auf die Seitenteile D und anschliessend mit der Krümmung nach unten auf eine passende Unterlage legen.
2. Dübel in die vorgebohrten Dübellöcher einschlagen.
3. Platziere die Leisten A und C auf den eingesteckten Dübeln und drücke sie vorerst handfest an. (Tipp: siehe Reihenfolge unten)
4. Schrauben durch die vorgebohrten Schraubenlöcher befestigen.

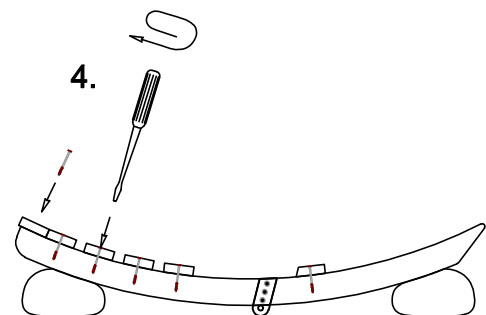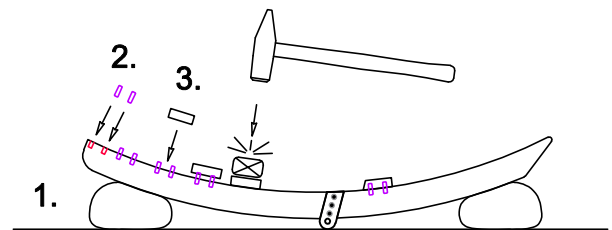

Tipp: Reihenfolge beachten!

Beginne beim Befestigen mit der obersten Leiste A, dann die untere Leiste C und schließlich die restlichen 4 Leisten A. Vor dem Festschrauben den 90° Winkel prüfen.

